



Vermin ITO テレビ・音響ガイド

注意事項

- ① テレビや音楽を楽しむ際は、テレビボード右の扉を開けてお楽しみください。
リモコンで操作する事に必要なのと、熱が籠らないようにする為です。
- ② テレビボード左上のスイッチを入にしてから操作してください。
お帰りの際は切にしてください。
- ③ テレビボード内のiPhoneは触らないでください。
- ④ インターネットコンテンツを観終わった後は必ずアカウントをサインアウトしてください。
- ⑤ 安全と快適に使用していただくために丁寧に扱ってください。

何卒、宜しくお願いします。

ネット動画コンテンツを自由にお楽しみください。

- お客様のアカウントで配信をご鑑賞ください。
- お帰りの際は必ずアカウントをサインアウトしてください。

テレビリモコン



NETFLIX

prime video

U-NEXT


hulu

ABEMA®
TV for the Future

YouTube

Disney+
ディズニープラス

ブルーレイ・DVDを再生する

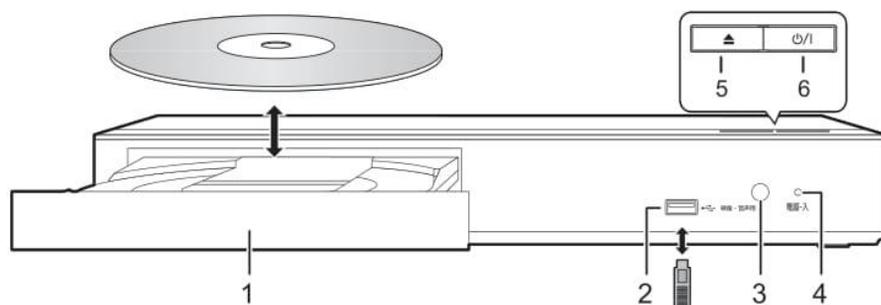

- 当社製機器とUSB 接続ケーブルで接続した場合、接続機器側の設定を行ってください。
- ディスクをお使いにならない場合は、ディスクをトレイから取り出しておくことをお勧めします。

- 1 ディスクトレイ
- 2 USB 端子 (映像・音声用、5 V DC 500 mA)
ハイスピード USB 2.0 対応
- 3 リモコン受信部
受信範囲 正面…約 7 m 以内
左右…各約 30°
上下…各約 20°


- 4 電源ランプ
電源を入れたときに点灯し、エラーのときは点滅します。(→ 16)
- 5 ディスクトレイを開閉する
- 6 電源を切/入する [5/1]

5: スタンバイ

**5→1→5の順番でディスクを挿入してください。
自動的に再生します。
再生後は、リモコンで操作してください。**

■ リモコン

リモコン操作時に本機以外の当社製機器が反応するときは、リモコンモードを変えてください。
[初期設定] ⇒ 「システム設定」 ⇒ 「リモコンモード」

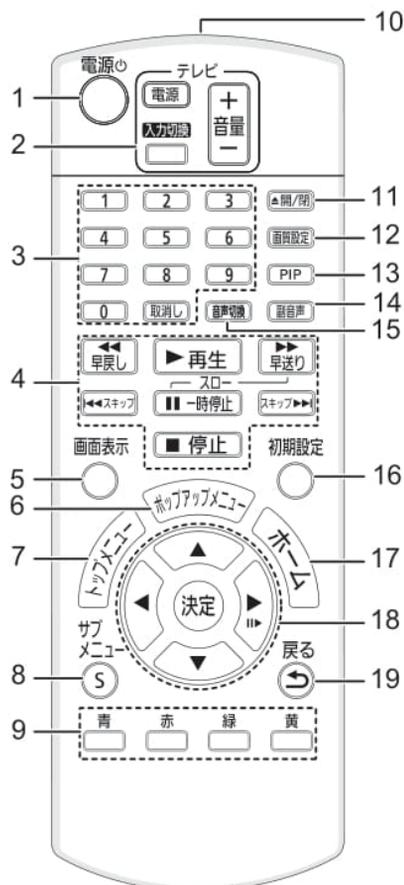


- 1 本機の電源を切 (スタンバイ) / 入する
- 2 テレビ操作部
本機のリモコンで当社製テレビの操作をすることができます。(他社製テレビを操作することはできません)
- 3 タイトル番号などを選ぶ / 数字を入力する
[取消し]: 入力した数値などを取り消す
(初期設定の「視聴制限」でパスワード入力時など)
- 4 再生時の基本操作をする
- 5 再生状態を確認する
- 6 ポップアップメニューを表示する
- 7 トップメニューを表示する
- 8 サブメニューを表示する
- 9 カラーボタン
画面上の指示に応じてさまざまな用途に使用する
- 10 リモコン送信部
- 11 ディスクトレイを開閉する
- 12 画質を選択する
- 13 副映像を入 / 切する
- 14 副音声を入 / 切する
- 15 音声を切り換える
- 16 本機の設定を変える
- 17 ホーム画面を表示する
- 18 選択および決定する
- 19 前の画面に戻る



Bluetoothで音楽を聴く

アンプリコン

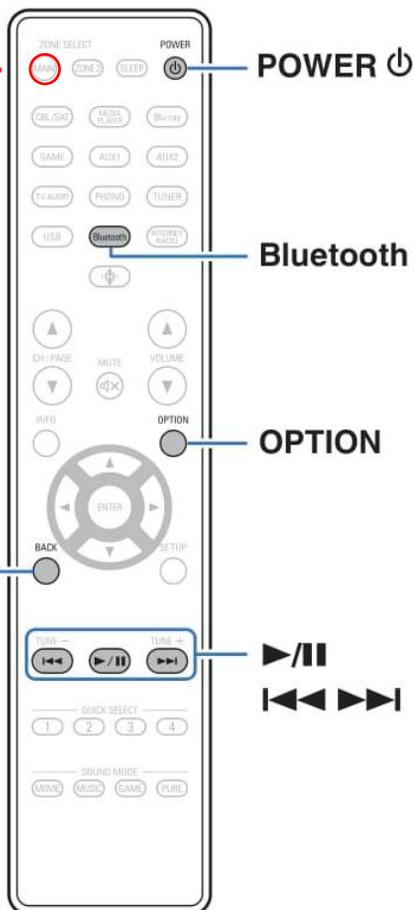

MAINボタンを押してから操作してください。

Bluetooth 機器の音楽を聴く

Bluetooth 機器の音楽を本機で楽しむときは、あらかじめご使用になる Bluetooth 機器と本機をペアリングしてください。一度ペアリングすれば、再度ペアリングする必要はありません。

MAINボタンを押してから操作してください。

- 1 POWER を押して、本機の電源を入れる。
- 2 Bluetooth を押す。
はじめてご使用になる場合は、自動的にペアリングモードになり、本機のディスプレイに **Living room** を表示します。
- 3 Bluetooth 機器の Bluetooth 機能を有効にする。
- 4 Bluetooth 機器の画面に表示された機器の一覧に本機の名前が表示されたら、本機を選ぶ。
本機のディスプレイに“Pairing”が表示されている間に、Bluetooth 機器の接続操作をおこなってください。また、Bluetooth 機器の接続操作は、本機に近い距離(1m程度)でおこなってください。
- 5 Bluetooth 機器のアプリを使用して音楽を再生する。
 - 本機のリモコンでも Bluetooth 機器を操作できます。
 - 次回以降、リモコンの Bluetooth を押した場合、本機は自動的に最後に接続していた Bluetooth 機器に接続します。

操作ボタン	機能
▶/	再生/一時停止
⏮▶▶	前の曲にスキップ/次の曲にスキップ




- 再生中に本体の STATUS を押すと、タイトル名、アーティスト名、アルバム名などを切り替えて表示します。

スマートフォン等



サラウンドモードを選択する

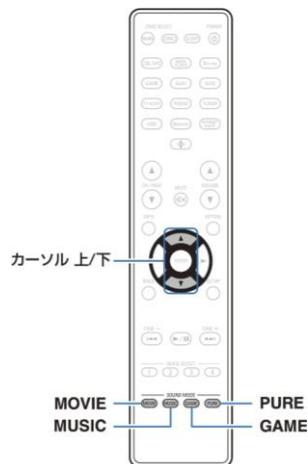

ドルビーサウンドモード

サウンドモードの種類	説明
Dolby Atmos	Dolby Atmos で収録されたコンテンツの再生に適したモードです。Dolby Atmos コンテンツに収録されている音声データとその音声の位置データをリアルタイムで演算して適切なスピーカーから出力するため、どのようなスピーカー設置でも自然な音像を作り出すことができます。天井スピーカーや Dolby Atmos Enabled スピーカーを使用すると、立体的な音場をお楽しみいただけます。 スピーカーバーチャライザー機能を使用することで、オーバーヘッドスピーカーや Dolby Atmos Enabled スピーカーを使用しないスピーカーの設置環境においても、臨場感のある音場体験をお楽しみいただけます。
Dolby TrueHD	Dolby TrueHD(サンプリング周波数=192kHz/96kHz)で収録されたコンテンツの再生に適したモードです。
Dolby Digital Plus	Dolby Digital Plus で収録されたコンテンツの再生に適したモードです。
Dolby Digital	Dolby Digital で収録されたコンテンツの再生に適したモードです。
Dolby Surround	Dolby Surround Upmixer を使用して、さまざまなソースを自然で臨場感のあるマルチチャンネルに拡張して再生するモードです。 トップミドルスピーカーなどの天井スピーカーを使用すると立体的な音場をお楽しみいただけます。

PCM マルチチャンネルサウンドモード

サウンドモードの種類	説明
Multi Ch In	マルチチャンネルの PCM で収録されたディスクの再生に適したモードです。

AAC サウンドモード

サウンドモードの種類	説明
MPEG-2/MPEG-4 AAC	このモードでは、地上デジタル放送や BS デジタル放送などで MPEG-2/MPEG-4 AAC が配信されているときに選択できます。 高音質の音楽番組やマルチチャンネル音声の映画など、臨場感あふれるサラウンド再生が楽しめます。

オリジナルサウンドモード

サウンドモードの種類	説明
Multi Ch Stereo	ステレオサウンドをすべてのスピーカーで楽しむモードです。
Rock Arena	アリーナのライブコンサートの雰囲気を楽しむモードです。
Jazz Club	ライブハウスでのコンサートの雰囲気を楽しむモードです。
Mono Movie	モノラルの映画ソースをサラウンドサウンド再生するモードです。モノラル録音ソースを "Mono Movie" モードで再生する場合、片チャンネル(左または右)では音声が片寄るため、両チャンネルに入力してください。
Video Game	ビデオゲームのサラウンドサウンド再生に適したモードです。
Matrix	ステレオの音楽ソースに広がり感を加えて楽しむモードです。

オートサウンドモード

サウンドモードの種類	説明
Auto	Dolby Digital, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital EX, Dolby Atmos, DTS, DTS-HD, DTS:X, DTS-ES, PCM(マルチチャンネル)など、入力されるデジタル信号の種類を検出し、自動的にそれぞれに対応した再生モードに切り替えます。 入力信号がアナログや PCM(2チャンネル)の場合は、ステレオ再生をおこないます。Dolby Digital や DTS の場合は、それぞれのチャンネル数に応じた再生をおこないます。

ステレオサウンドモード

サウンドモードの種類	説明
Stereo	サラウンド処理をおこなわずに 2チャンネルステレオ音声を再生するモードです。 <ul style="list-style-type: none">フロントスピーカー(左/右)とサブウーハーから音声を出力します。マルチチャンネル信号を入力しているときは、2チャンネルの音声にダウンミックスして再生します。

ダイレクトサウンドモード

サウンドモードの種類	説明
Direct	ソースに収録されている音声のまま再生するモードです。
Pure Direct	"Direct"モードよりもさらに高音質の再生をおこなうモードです。 より音質を高めるために次の回路を停止します。 <ul style="list-style-type: none">本体のディスプレイ表示回路(ディスプレイが消灯します。)

BGMを操作する（スタッフ用）

1FのBGMはアンプリモコンのZONE2で操作します。
ZONE2を押し緑色に光ったらPOWERボタンを押すと
電源のON/OFFができます。

入力は必ずCBL/SATボタンを押してください。
操作が終わったら、必ずメインボタンを押してください。

最後は必ずMAINに戻してください。

